


VP-1系列产品操作指南

VP1000/U/S正视图

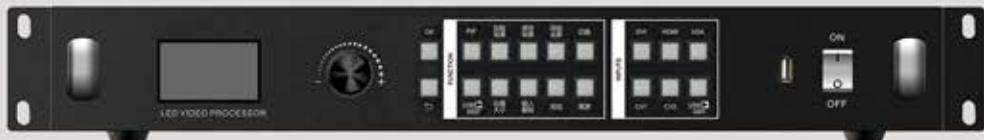

VP1000后视图



VP1000S后视图



VP1000U后视图



输出分辨率设置

主菜单->输出设置->输出分辨率->设置分辨率(自定义或者标准分辨率)

场景预设

加载预设：按下 **加载场景** 快捷键，然后选择一个预设并按 **OK** 确认加载

保存预设：按下 **保存场景** 快捷键，然后选择一个预设并按 **OK** 确认保存

窗口位置大小、透明度设置

按下 **位置大小** 快捷键，进入窗口设置页面，选择要设置的窗口，调节位置大小，透明度(透明度仅对窗口2有效)

切换输入源

按下 **切换** 快捷键，进入输入切换页面，同时输入按键区按键灯闪烁(表示当前选中的窗口可以切换到该输入源)，按下闪烁的输入键，可以切换到该输入源。同时，在该页面下再次按下切换键也可以切换窗口(窗口样式为点阵列表示该窗口被选中)

多机拼接

1. 设置输出分辨率为拼接区域的大小，设置窗口1大小等于输出分辨率大小
 2. 设置拼接参数：主菜单->多机拼接->选择窗口1，打开拼接开关，选择拼接类型(等分或者不等分)，设置拼接参数
 3. 打开帧同步：(输出设置->帧同步，打开)，同步模式首选标准模式，如果不能同步，选择快速模式
- 注意：帧同步源为窗口1的输入，请选择窗口1进行拼接

淡入淡出/无缝切换

主菜单->输入设置->切换设置->选择切换模式，默认为无缝切换

注意：当PIP功能打开时无法进行淡入淡出和无缝切换

输入截取

按下 **输入截取** 快捷键，进入输入截取设置页面，选择要设置的窗口，打开输入截取功能，然后调节输入截取参数(针对输入分辨率)